


MANUÁL

na použitie bezdrôtovej sady na skrytú komunikáciu so sluchátkom **MINI**.

Sada sa skladá:

Z indukčnej slučky, mikrofónu a konektoru typu Jack o priemere 2,5 mm do telefónov NOKIA. Pribalené sú ešte 2 redukcie:

- o priemere 3,5 mm
- redukcia k starším modelom NOKIA.
- bezdrôtového sluchátka **MINI**
- 1 ks batérie

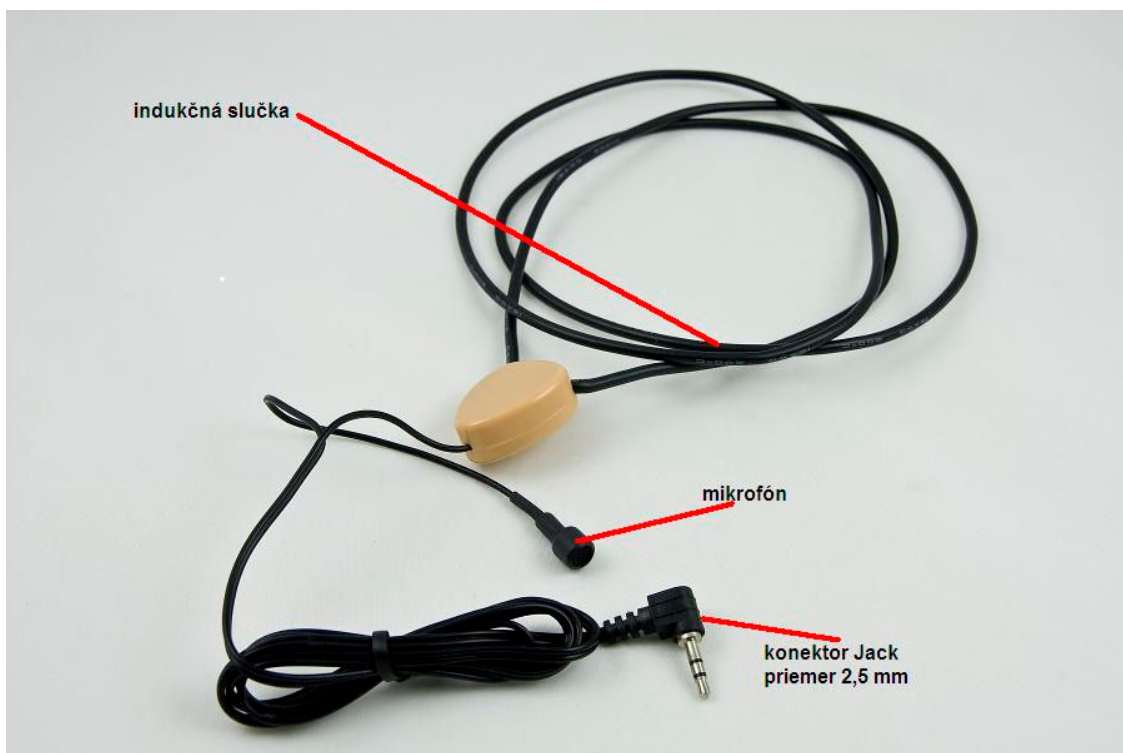

Doporučenie overené mnohoročnou praxou!!!!

Najlepších výsledkov sa dosiahne s telefónom typu **NOKIA**, ktorý má vstup na handsfree o priemere 2,5 mm. Odpadnú redukcie a všetky problémy, ktoré s tým súvisia (prechodové odpory, viac konektorov, možnosť uvoľnenia,... Najlepšie je zohnať si telefón NOKIA len na toto použitie. Neľutujte investície – stojí to za to. Tiež SIM kartu, nebude Vám nikto volať vtedy, keď to najmenej potrebujete!!!!!!! Je to tiež overené praxou. Doporučujem do Vašeho telefonu dať SIM kartu, na ktorú je možné bezplatne volať, číslo nedávajte najlepšie nikomu, len „priateľovi na telefóne“. Operátori GSM takéto karty ponúkajú i na

obdobie cca 2 rokov. Je to výhodné nakoľko neplatíte za uskutočnené hovory!!!!!!!

Na telefóne je treba ďalej nastaviť:

- hlasitosť zvonenia telefónu dať na „tiché“ (ideálne je nahráť „ticho“ ako zvukový klip cca 1 minutu a ten potom zvolí ako tón zvonenia). telefón Vám potom nikdy nezazvoní a neprezradí Vás!!! Funguje len vibrovanie!!!!!!!!!!
- „tóny klávesnice“ na minimálnu hlasitosť
- zapnúť „vibrovanie“
- nastaviť na telefóne „príjem hovoru ľubovoľným tlačítkom“
- nahráť cez mikrofón telefónu audio klip s hovoreným slovom v dĺžke cca 10 minút. Tento neskôr použijeme pri kontrole činnosti sluchátka a pri hľadaní správnej polohy indukčnej slučky. Hudba nie je vhodná, lepšie je hovorené slovo.

Ideme na to:

Slučka sa pretiahne cez hlavu a skryte sa umiestni pod oblečenie. Nosenie je príjemné, vydržíte ju mať na sebe i počas celého dňa. Jej hmotnosť je zanedbateľná, použitý materiál je nealergický. Umiestnenie slučky môže byť i na iných miestach, napr. na zápästí,... Po zasunutí konektoru Jack do mobilného telefónu je automaticky telefónom identifikovaná táto handsfree zostava a potvrdením v menu telefonu ju pripojíme. Vložíme do ucha slúchadlo s batériou. Na telefóne si nájdeme v galérii nahrávku s hovoreným slovom a spustíme prehrávanie. V sluchátku musíme čisto počuť hovorený text. Pre lepšiu počuteľnosť si nájdeme najlepšiu polohu slučky, túto polohu zafixujeme napr. Leukoplastom.

Keď sme si to vyskúšali a sme spokojný s hlasitosťou slúchadla môžeme pristúpiť k nadviazaniu spojenia „s priateľom“. Zavoláme mu z iného telefónu a poprosíme ho aby nám zavolať. Keď pocítíme slabé vibrovanie zatlačíme rukou cez odev na miesto kde máme ukrytý telefón na klávesnicu telefónu. Zatiačením ľubovoľného tlačítka hovor príjmem a v uchu budeme počuť hlas „priateľa“. Stačí šeptom niečo hovoriť a on nás musí počuť. Treba si to ale natrénovať, najlepšie nech on opakuje, čo mu šepkáte. Ak je všetko v poriadku môže Vám začať diktovať. Pokiaľ nebudete rozumieť treba si dohovoriť signál aby sa vrátil o jednu, dve vety naspäť a diktoval. Napr. zacvakať 2x prepisovačkou u mikrofónu. Je to lepšie ako napr. kašľať, cmukať,....

Vysoká citlivosť mikrofónu zabezpečuje prenos i úplného šepotu a druhá strana perfektne rozumie. Pre dokonalý prenos doporučujem, aby druhá strana mala hlasitý odposluch, prípadne tiež klasické handsfree a bola na maximálne tichom mieste. V každom prípade nie v aute, v škole na chodbe,....

Najlepšie na byte, nikým nerušený!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dôležité aby mal voľné ruky, telefón na nabíjačke, dostatok kreditu (najlepšie paušál), a všetko po ruke vypracované písomne i na PC, vhodné je i pripojenie na internet,...atď

Výborné miesto na mikrofón je napr. na zápestí ruky. Môže byť i skrytý pod odevom napr. na hrudi a fixovaný leukoplastom. Najlepšie si to vyskúšať. Je to individuálne.



Miniatúrne bezdrátové sluchátko skrytej komunikácie MINI

Jeho aktivácia:

spočíva vo vložení špeciálnej zinkovo vzduchovej batérie do slúchadla. Batéria má na vrchnej strane **žltú samolepku** na plus póle baterie. **Pred použitím batérie je treba túto samolepku odlepiť** - vtedy batéria pri styku so vzduchom začne pracovať- počkáme cca 1 minútu a môžeme ju vložiť do slúchadla.

Sluchátko potom vložíme do ucha na maximálnu hĺbku. Nesmie byť vidieť!!!!!! Zo sluchátka musíme počuť slabunký šum. Sluchátko je pripravené k činnosti.

Pred každým použitím sluchátka si vatovou tyčinkou si dokonale vyčistíme ucho a zvukovod na maximálnu hĺbku! Zabránilme tým upchaniu sluchátka ušným mazom, čo môže viesť k menšej prípadne až nulovej hlasitosti sluchátka.





Po skončení komunikácie:

je nutné batériu so slúchadla vybrať. Najlepšie je použiť drevenné špáratko na zuby a jeho hrotom vytlačiť batériu so slúchadla. Používajte na vyberanie elektricky nevodivý materiál aby nedošlo ku skratu batérie pri jej vyberaní !!!!! Životnosť batérie predĺžite ak opätovne plus pól batérie prelepíte žltou nálepkou, ktorá zabráni prístupu vzduchu.





Na našej internetovej stránke je **inštruktážny video klip** kde je to ukázané. Dôležité je nepomýliť si polaritu batérie pri vkladaní!!!!!!!!!!!!

Pri vkladaní a vyberaní sluchátka do ucha zásadne používajte pinzetu s plochými koncami. Bez pinzety nie je možné si sluchátko správne do ucha vložiť. Vybranie sluchátka z ucha je bez pinzety prakticky nemožné!!!!



Chce to trošku cviku a nájsť tu správnu polohu ako ho dávať do ucha. Nemusíte sa báť, že si v uchu niečo poškodíte. Niekedy treba vatičkou na tyčinke do ucha naniesť trocha krému, nie moc len zľahka mikro povlak. Ľahšie to potom do zvukovodu ide. Doporučujem zo začiatku natrénovať si nosenie sluchátka v uchu. Ide o to aby ste ho v uchu vydržali mať i niekoľko hodín a aby Vám to nevadilo. A tiež natrénovať si vkladanie a vyberanie. Pri troške cviku je to pár sekúnd. Je to ako keď dieťaťu kúpime napr. bicykel. Na začiatku je to ťažoba no za pár dní je to už v pohode. Preto i tu chce to troška tréningu.

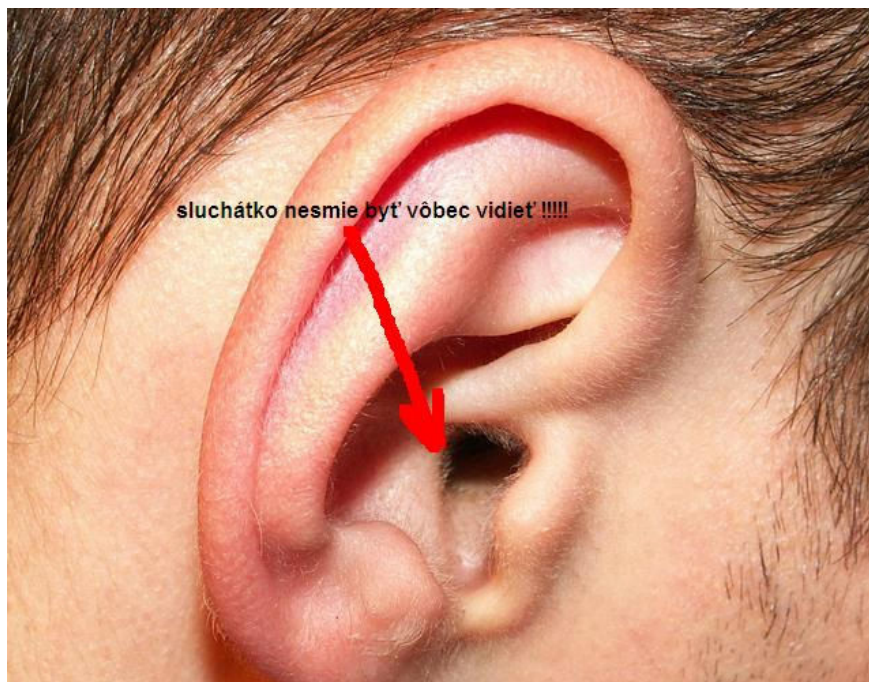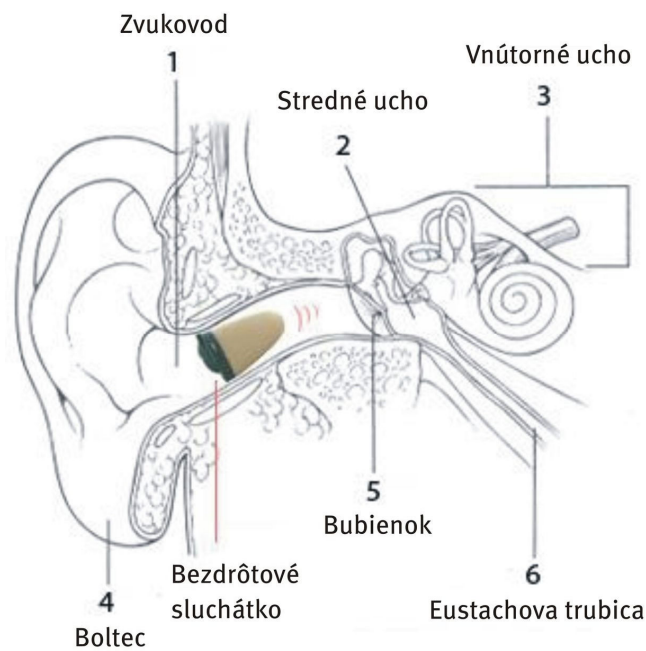

Hlasitosť signálu v sluchátku si nastavíme hlasitosťou na mobile podľa našej potreby. Zvuk musí byť dostatočne hlasitý a dokonale čistý!!!!!!!!!!!!

Hlasitosť je závislá i na polohe a tvare indukčnej slučky,...vyhľadáme najlepšiu polohu a zafixujeme leukoplastom.

Na zbožie poskytujeme bezplatnú záruku 24 mesiacov od termínu vyexpedovania.

Spracoval:
Ing. Igor Jakubek
www.spionproduct.com
info@spionproduct.com
skype: lentamente1
tel: +421 918 842 814
12.06.2010